

## Контроллер DMX SR-2817 WI (8 зон, WiFi, 220V)

Арт. 54235

## Контроллер DMX SR-2817I (8 зон, 220V)

Арт. 54236



### ОПИСАНИЕ

- Интуитивно понятный интерфейс, легкое и простое программирование
- Поддержка до 8 зон
- Установка до 8 сцен для каждой зоны
- Функция операции возврата
- Установка 10 стандартных динамических функций паузы
- Функция синхронизации шаблона
- Управление контроллером синхронизации после установки программного обеспечения на iPhone, iPad, Android
- Возможность диммирования для каждого канала R, G, B, W для получения большого количества цветов (около 1 000 000)
- Возможность управления с пульта SR-2818 или с мобильного телефона на операционных системах iOS и Android
- Функция памяти, позволяет запомнить последний используемый цвет/сцену


## ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЛЕРЕ

Контроллер 2717 DMX Master с выходным DMX сигналом для подключения к DMX декодеру. Все DMX декодеры могут удаленно управляться пультами SR-2818, SR-2819, SR-2819S, SR-2820. На DMX декодере имеется индикаторное табло и кнопка, с помощью которых можно задать адреса. Данный DMX Master подходит для множества DMX декодеров, требующих удаленного управления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Входное напряжение	Выходной сигнал	Управление	Габаритные размеры, мм
SR-2817DMX	110-220VAC	DMX512	Пульт SR-2818	57x178x21
SR-2817WiFi	110-220VAC	DMX512	Пульт SR-2818 / IOS / Android	57x178x21

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОНТРОЛЛЕРЫ

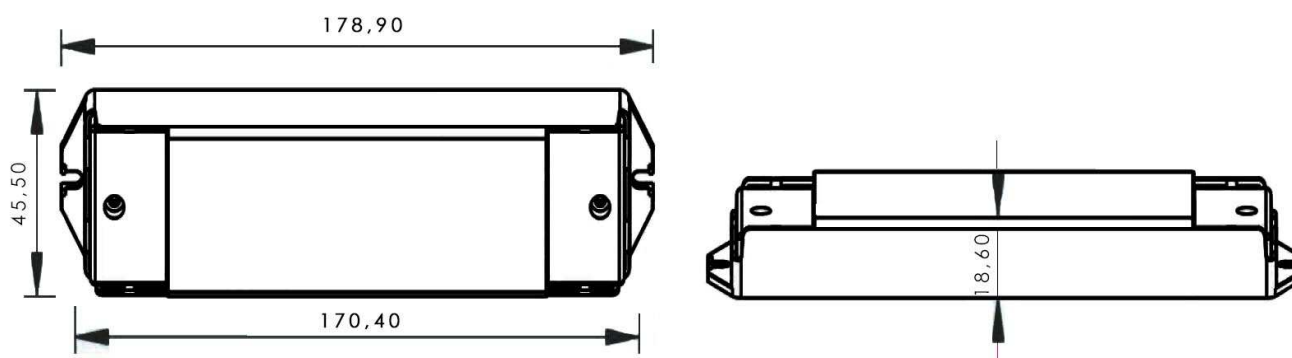

## ФУНКЦИОНАЛ

После монтажа всех контроллеров и декодеров необходимо перейти к программированию:

1. Узнайте ID пульта или программного обеспечения для IOS/Android

1.1 Нажмите обучающую кнопку на контроллере до загорания индикатора, после чего отпустите

1.2 Включите пульт или телефон с установленным программным обеспечением, коснитесь до зоны № и цветового круга, одновременно загорится световой индикатор на контроллере, это означает, что контроллер и пульт или телефон согласованны.

Удаление ID: Удерживайте обучающую кнопку в течении 10 секунд пока не погаснет  
 2. Установка зон DMX адресов на контроллере SR-2817, максимальное количество зон - 8, каждая зона может иметь 4 адреса R G B W

Зона 1 может быть установлен DMX адрес 001, означающий 1-R, 2-G, 3-B, 4-W

Зона 2 может быть установлен DMX адрес 005, означающий 5-R, 6-G, 7-B, 8-W


Зона 3 может быть установлен DMX адрес 009, означающий 9-R, 10-G, 11-B, 12-W

.....

Зона 8 может быть установлен DMX адрес 033, означающий 33-R, 34-G, 35-B, 36-W

Запомните. Количество контролируемых зон зависит от выбора пульта управления. Если вы выбрали SR-2818 - 8 зон, SR-2819 - 6 зон, SR-2819s может контролировать только 4 зоны.

## МОНТАЖНАЯ СХЕМА

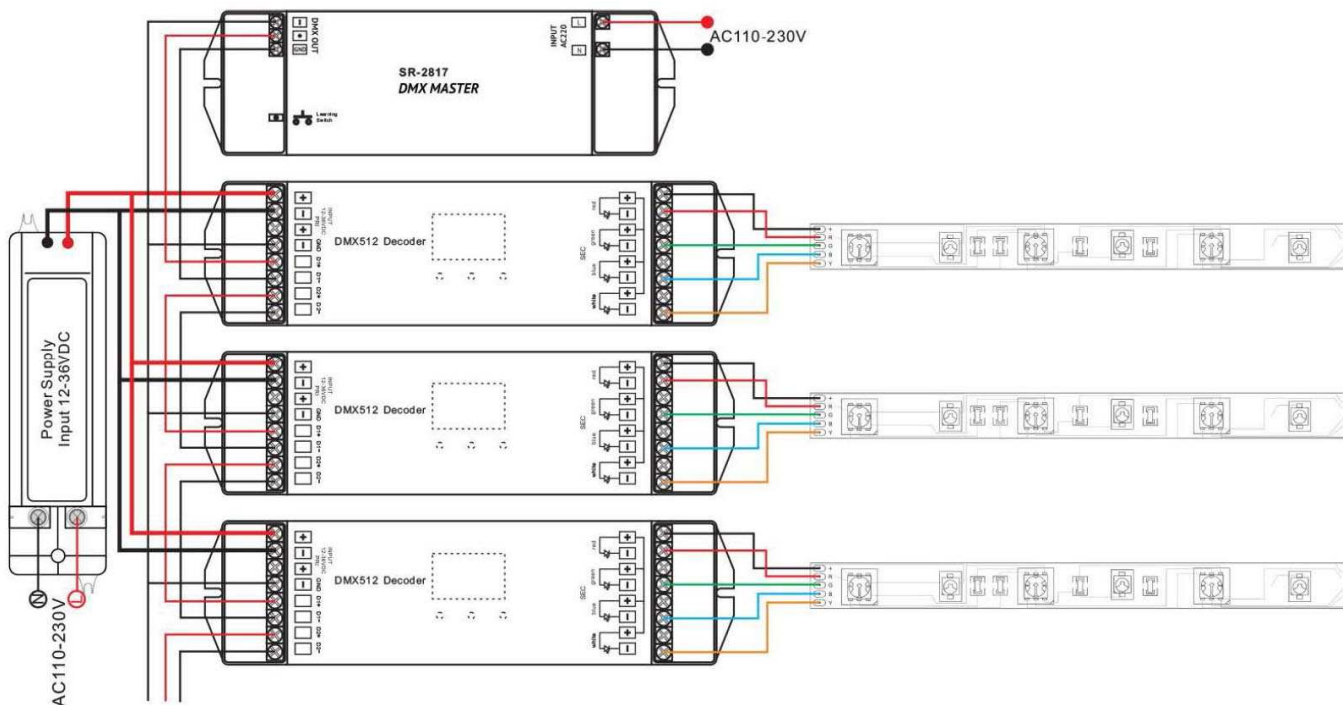

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

1. Оборудование должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.
2. Степень защиты IP20. Избегайте попадания дождя или солнца. При установке на улице, пожалуйста, убедитесь, что установка производится во влагозащищенный корпус.
3. Устанавливайте оборудование в месте с хорошей вентиляцией для избежания перегрева.
4. Пожалуйста, проверьте совпадение выходного напряжения контроллера с выходным напряжением источника питания.
5. Не подключайте провода при включенном питании и обеспечьте правильность включения для предотвращения короткого замыкания.
6. Убедитесь, что провода плотно вошли в разъем
7. Для обновления информации, обращайтесь к поставщику.