

Сенсорный пульт RGBW SR-2818 WI-FI (8 зон)

Арт. 52224

Контроллер RGBW SR-1009FA (12-36V, 240-720W)

Арт. 52223

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Пульт дистанционного управления SR-2818 – пульт с сенсорным управлением. Оснащен кнопками R/G/B/W для включения Красного / Зеленого / Синего / Белого цветов соответственно. Возможно сохранение 8 режимов или 8 цветов с помощью соответствующих кнопок 1-8. Выбор различных цветов на сенсорном цветовом круге. Пульт SR-2818 имеет USB-порт для подзарядки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсорный пульт RGBW SR-2818 WI-FI (8 зон)


- Рабочее напряжение – 3,6 В (пост. ток),
- Поддержка до 8 зон,
- Рабочая частота – 434 / 868 МГц,
- Аккумулятор – литиевая батарея,
- Размеры – 114x58x12 мм.

Контроллер RGBW SR-1009FA (12-36V, 240-720W)

- Напряжение на входе / выходе – 12-36 В (пост. ток)
- Ток – 4 канала x 5 А
- Мощность - 4 канала 60 – 180 Вт



НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК СЕНСОРНОГО ПУЛЬТА ДУ

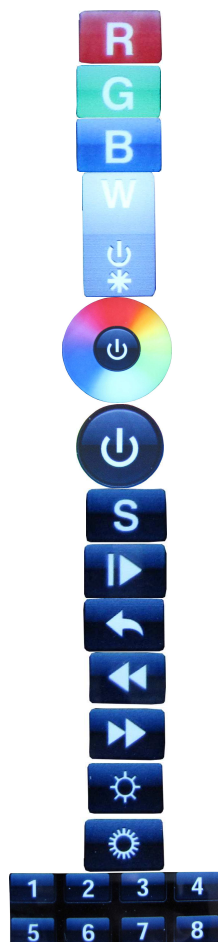

кнопка управление каналом 'R'

кнопка управление каналом 'G'

кнопка управление каналом 'B'

кнопка управление каналом 'W'

сенсорное кольцо для выбора цвета

ВКЛ / ВЫКЛ

Сохранение цвета

Старт / Пауза

Вернуться к предыдущему режиму

Уменьшить скорость изменения цвета

Увеличить скорость изменения цвета

Уменьшить яркость


Увеличить яркость

Выбор зоны от 1 до 8



USB порт


ВЫКЛ

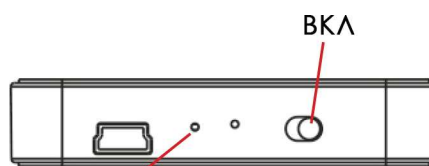


ВКЛ

Индикатор светится в процессе зарядки.
Индикатор выключается когда батарея заряжена.

- 1 – Обучение
- 2 – Перемишка
- 3 – 12-36V DC питание
- 4 – Выход на 4 канала

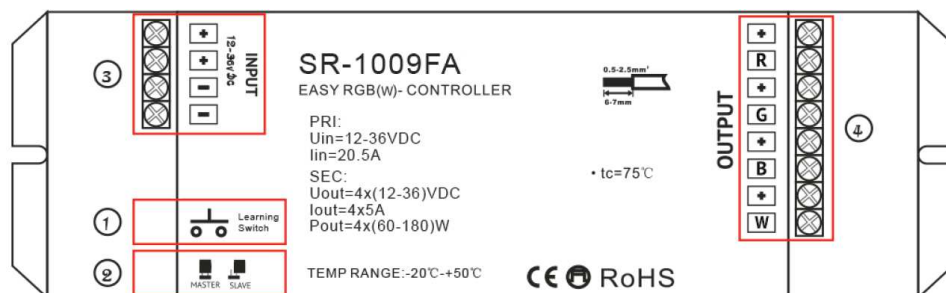

МОНТАЖНАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЕ

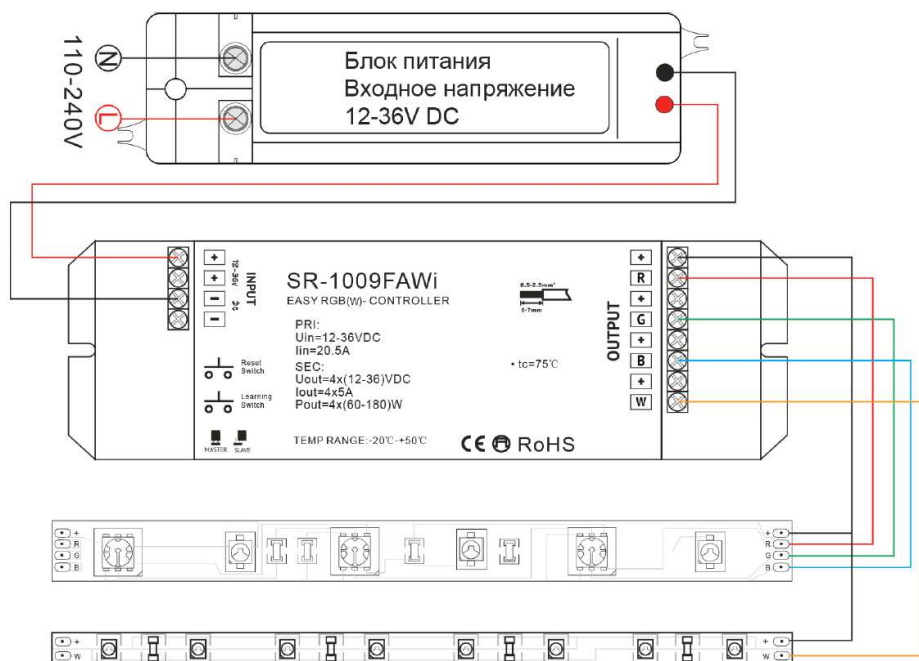

1. Подключите все провода светодиодной ленты в соответствии с монтажной схемой
2. Подключите контроллер к блоку питания в соответствии с монтажной схемой
3. Обучение:
 - a. Включите пульт управления нажатием кнопки включения
 - b. Нажмите кнопку обучения на контроллере
 - c. Нажмите любую кнопку выбора зоны
 - d. Коснитесь цветового колеса
 - e. Подключенная светодиодная лента мигнет в подтверждении обозначения зоны.
 - f. Нажмите кнопку на контроллере и держите нажатой в течении 5 секунд, пока светодиодная лента не мигнет – произойдет удаление режимов обучения.

Примечание:

Для выбора режимов «Главный» - «Master» или «Дополнительный» - «Slave» переместите переключку в необходимое положение.

Режим «Master» - замкнут / Режим «Slave» - разомкнут